



Heizungssteuerung

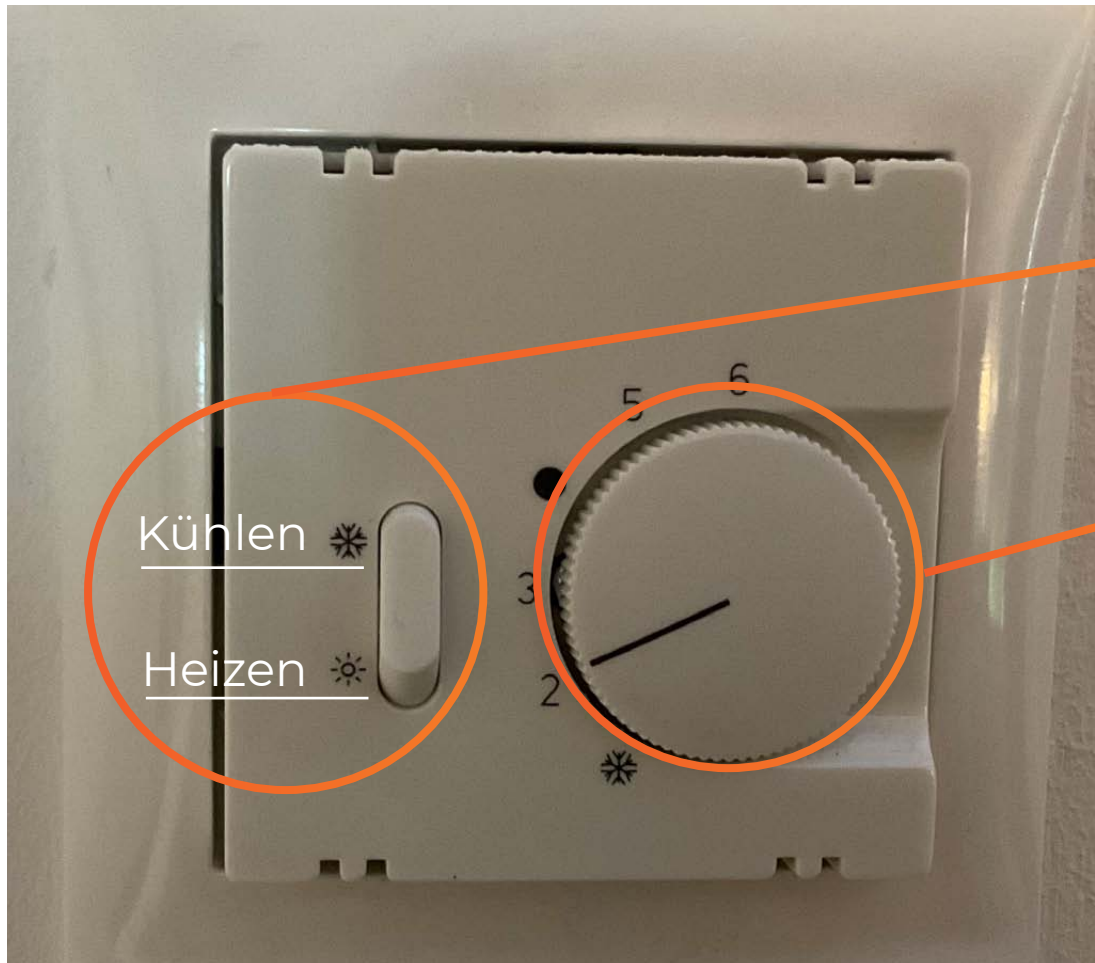

Erklärung Einstellungen

1. Kippschalter einstellen
Hier kann zwischen Kühlen und Heizen unterschieden werden.
2. Thermostatregler einstellen
Mit dem Drehrad können die versch. Stufen eingestellt werden.

Heizungssteuerung

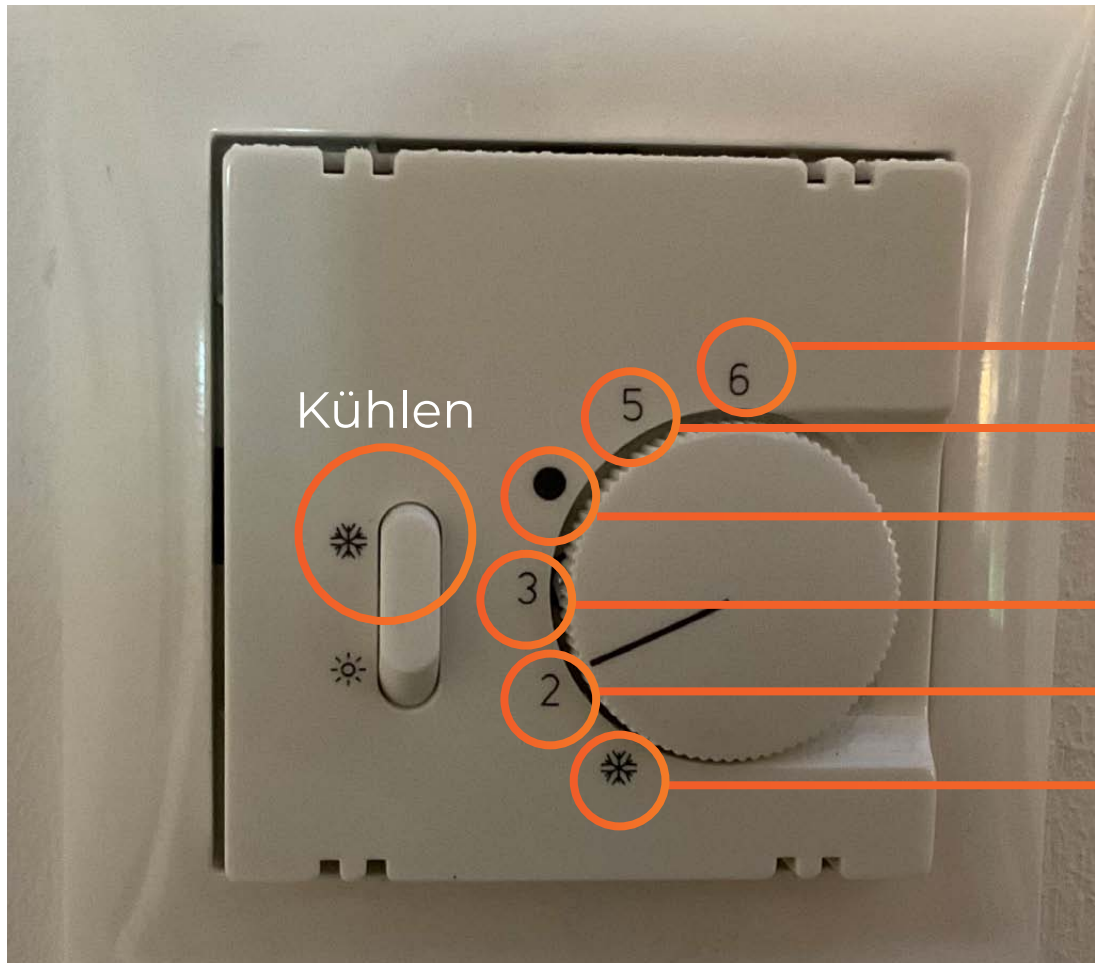

Einstellungen zum Kühlen

schwaches Kühlen ca. 23°C

leichtes Kühlen ca. 22°C



Standard ca. 20°C - 21°C

mittleres Kühlen ca. 18°C

starkes Kühlen ca. 18°C

höchste Stufe zum Kühlen ca. 17°C

Heizungssteuerung

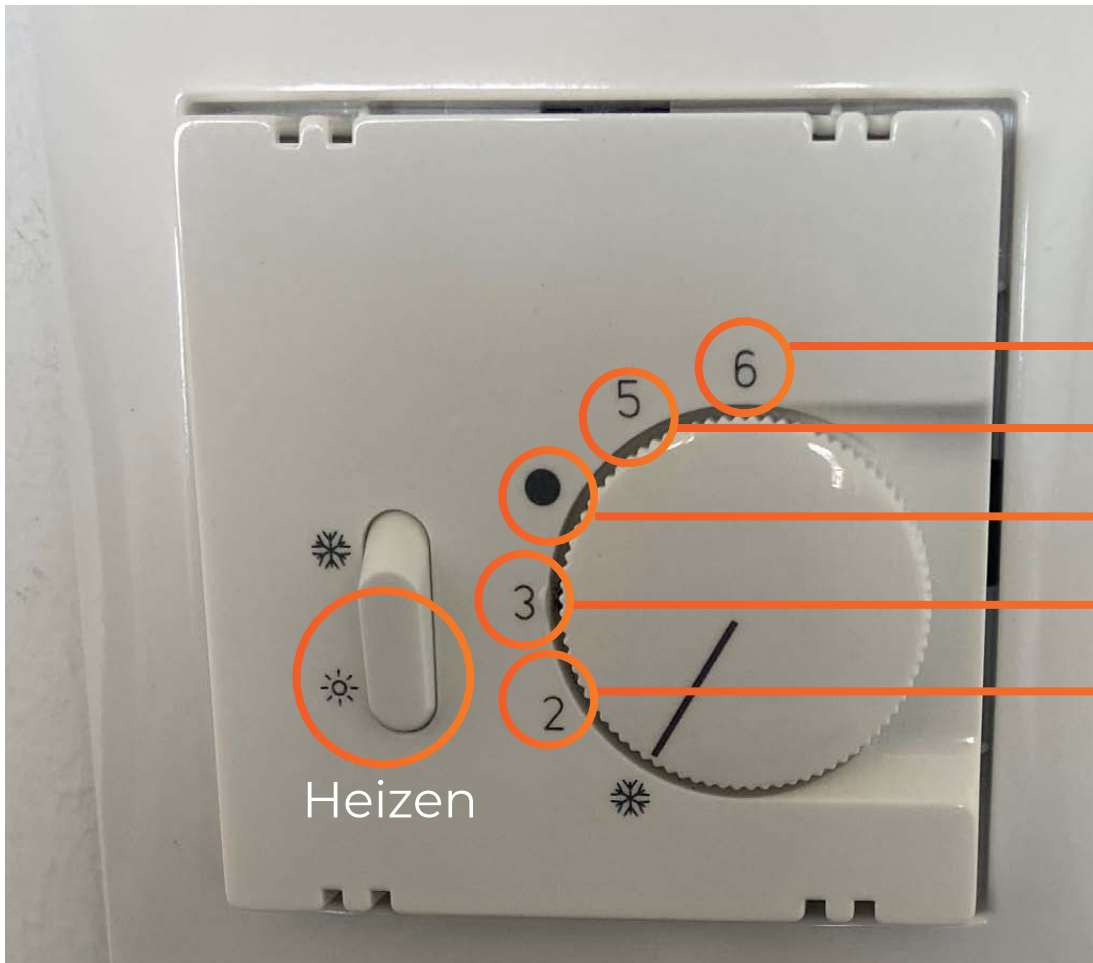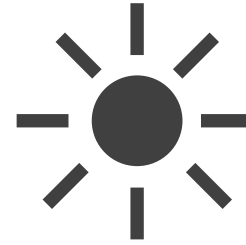

Einstellungen zum Heizen

höchste Stufe zum Heizen

starkes Heizen

Standard

mittleres Heizen

leichtes Heizen

Heizen